



Návod na montáž

policový regál 1,2t / 2t

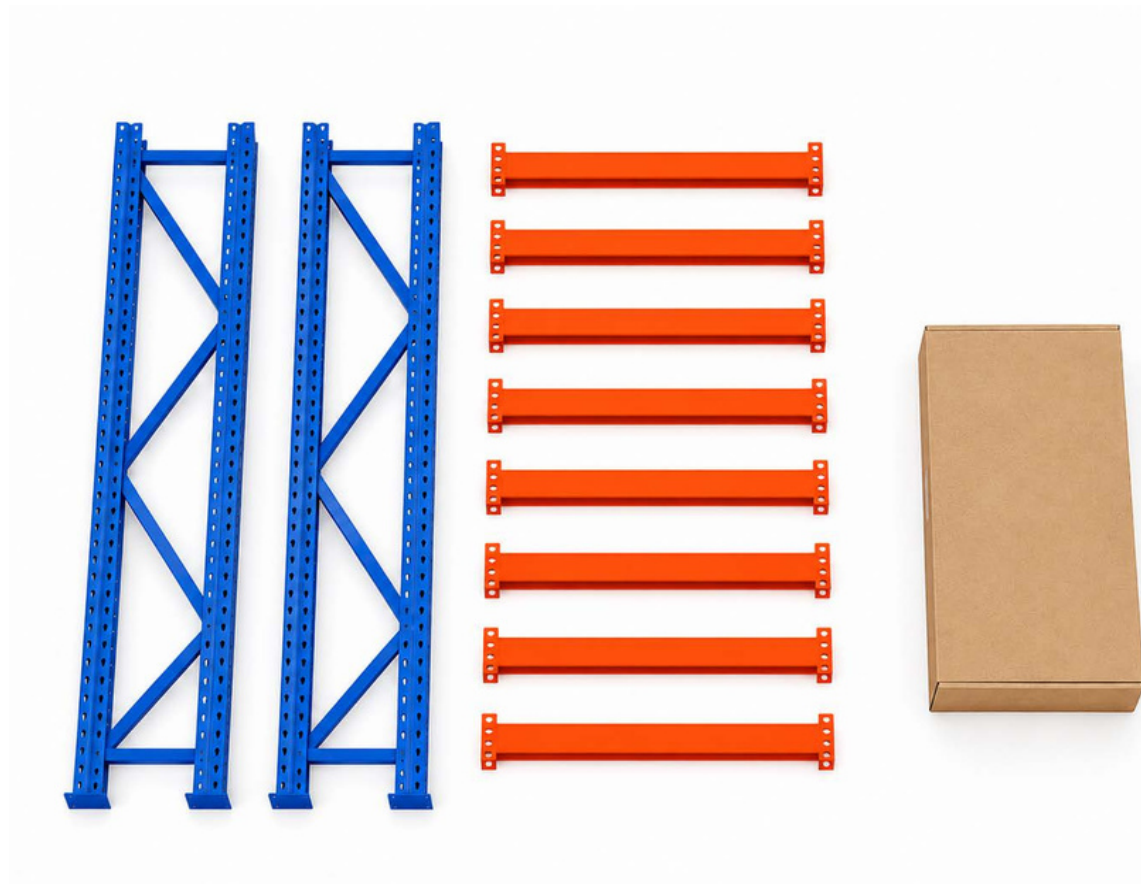

1. Obsah balení

Před zahájením montáže si připravte všechny díly a zkontrolujte kompletnost balení. Doporučujeme montovat regál na rovném a pevném povrchu s dostatečným prostorem v okolí.

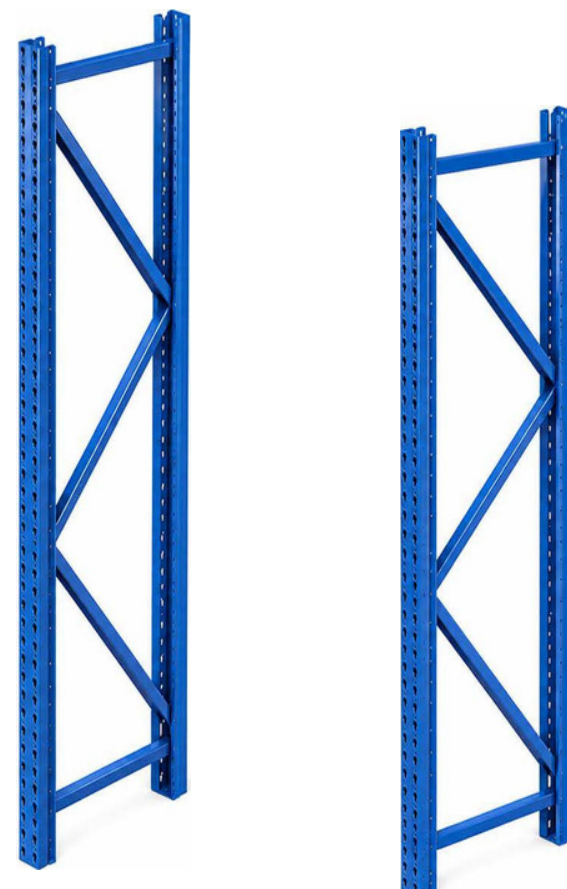

2. Příprava stojek

Boční stojky postavte na rovný a pevný povrch do svislé polohy tak, aby byly připraveny na osazení nosníků




3. Montáž nosníků

Montáž začněte od spodní části regálu. Nejdříve osadte spodní nosníky do stojek, čímž vytvoříte základní stabilitu celé konstrukce. Nosníky musí být v rovině na obou stranách.



4. Montáž zbývajících nosníků

Postupně namontujte všechny zbývající nosníky směrem nahoru podle požadované výšky jednotlivých polic. Během montáže průběžně kontrolujte, aby byly všechny nosníky osazené v rovině a ve stejné výšce na obou stranách regálu.

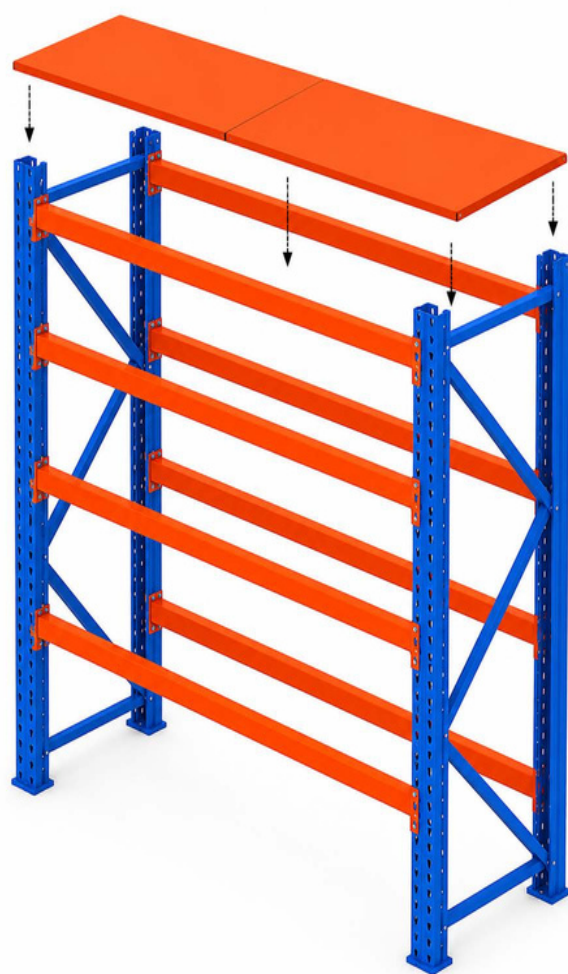

5. Osazení polic

Po dokončení montáže konstrukce vložte kovové police na připravené nosníky. Ujistěte se, že jsou všechny police správně osazené a rovnoměrně uložené po celé délce regálu



6. Zajištění nosníků

Po kompletním složení regálu vložte zajišťovací kolíky do všech nosníků, čímž zabezpečíte jejich pevné uchycení. Po osazení kolíků je regál připraven k používání.

Děkujeme za zakoupení našeho produktu.

V případě dotazů nebo potřeby doplňkového příslušenství nás neváhejte kontaktovat.